

ТЕРМОСТАТЫ АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-EXM ВО
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



АЛТИМЕР®
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

1. Изображение



Рисунок 1

2. Назначение

Взрывозащищённый термостат АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm предназначен для регулирования режимов работы нагревательных приборов, размещённых в терморегулируемых конструктивах (например, в термошкафах, пультах управления, телеметрических и измерительных постах), размещаемых в пожароопасных и

ТЕРМОСТАТЫ АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-ЕХМ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



АЛТИМЕР®
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

взрывоопасных зонах, т.е. помещениях или пространствах в которых присутствует или может образовываться взрывоопасная среда в объёме, требующем специальных мер защиты при конструировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации оборудования (например, на заправочных станциях или нефтедобывающих установках).

Использование термостата, размыкающего или замыкающего, цепь электрического питания климатического оборудования позволяет поддерживать допустимые значения влажности и температуры внутри корпуса шкафа. В зависимости от модели, терморегулятор может быть функционально нормально-открытым НО (например, для управления системой охлаждения), нормально-закрытым НЗ (например, для правления нагревателем) либо совмещающим обе эти независимые функции.

Регулирование уровня влажности с использованием термостата, регулирующего работу нагревательного устройства, помогает избежать появления следов коррозии или окисления, что увеличивает срок службы шкафа и размещённого в нём оборудования.

Поддержание температуры в заданных пределах увеличивает эффективность работы установленного оборудования, чувствительного к низким (например, АКБ, ИБП) или высоким температурам (например, активное телеметрическое и телекоммуникационное оборудование).

3. Описание

Термостаты АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Ехм по уровню взрывозащиты относятся к электрическому оборудованию группы II по ГОСТ 31610.0-2014 и предназначены для применения в потенциально взрывоопасных зонах классов 1 и/или 2 (классы по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013), взрывоопасных газовых смесях с воздухом категорий IIA, IIB и IIC (категории по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011) и температурных классов T1, T2 и T3. В конструкции термостата применяется совокупность технических решений и средств, установленных нормативными документами, предусмотренных с целью предотвращения воспламенения окружающей пожароопасной или взрывоопасной среды. Корпус термостата выполнен из металла. Корпус оснащён взрывозащищёнными кабельными вводами и герметизирован компаундом. Подключение термостата осуществляется с помощью гибких токопроводов. Биметаллический температурный датчик размещён внутри термостата.

Значение температуры, при которой должно происходить срабатывание терморегулятора, устанавливается на предприятии при его изготовлении терморегулятора.


В корпусе терморегулятора предусмотрены крепёжные отверстия.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1, габаритные размеры показаны на рисунке 2.

ТЕРМОСТАТЫ АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-EXM ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АЛТИМЕР®
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ

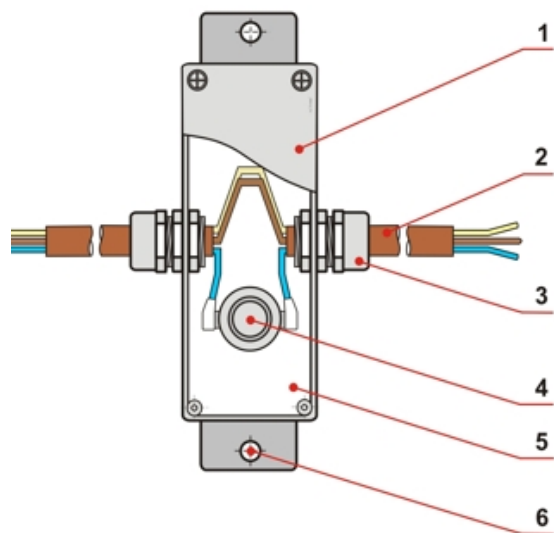

Термостат АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ взрывозащищённый :

- 1 - Корпус термостата
- 2 - Термостойкий кабель
- 3 - Герметичный кабельный ввод
- 4 - Термостат
- 5 - Термостойкий диэлектрический компаунд
- 6 - Фланец крепления

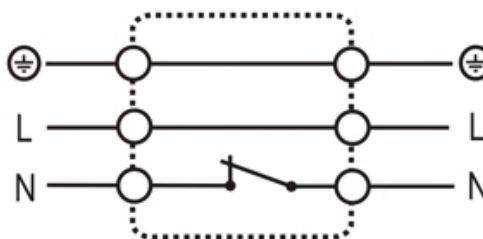


Рисунок 2

4. Технические характеристики

Таблица 1

Идентификационное наименование	Маркировка взрывозащиты	Тип контакта	Гистерезис, К	Температура, С	Кабель, мм	U, В	Ширина, мм	Высота, мм	Глубина, мм	Вес, гр
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НЗ-10	1Ex mb IIC T3 Gb X	НЗ	4	+10	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НЗ-15	1Ex mb IIC T3 Gb X	НЗ	4	+15	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НЗ-20	1Ex mb IIC T3 Gb X	НЗ	4	+20	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НЗ-25	1Ex mb IIC T3 Gb X	НЗ	4	+25	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НЗ-30	1Ex mb IIC T3 Gb X	НЗ	4	+30	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НЗ-10	1Ex db IIC T3 Gb X	НЗ	4	+10	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НЗ-15	1Ex db IIC T3 Gb X	НЗ	4	+15	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НЗ-20	1Ex db IIC T3 Gb X	НЗ	4	+20	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НЗ-25	1Ex db IIC T3 Gb X	НЗ	4	+25	500	220	35	120	30	200

ТЕРМОСТАТЫ АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-EXM ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АЛТИМЕР®
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ



АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НЗ-30	1Ex db IIC T3 Gb X	НЗ	4	+30	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-30	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+30	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-35	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+35	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-40	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+40	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-45	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+45	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-50	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+50	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-55	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+55	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-60	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+60	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-65	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+65	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exm-НО-70	1Ex mb IIC T3 Gb X	НО	4	+70	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НО-35	1Ex db IIC T3 Gb X	НО	4	+35	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НО-40	1Ex db IIC T3 Gb X	НО	4	+40	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НО-45	1Ex db IIC T3 Gb X	НО	4	+45	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НО-50	1Ex db IIC T3 Gb X	НО	4	+50	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НО-55	1Ex db IIC T3 Gb X	НО	4	+55	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НО-60	1Ex db IIC T3 Gb X	НО	4	+60	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НО-65	1Ex db IIC T3 Gb X	НО	4	+65	500	220	35	120	30	200
АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-Exd-НО-70	1Ex db IIC T3 Gb X	НО	4	+70	500	220	35	120	30	200

Примечание: НТЦ «Алтимер» постоянно проводит работу, направленную на улучшение выпускаемой продукции, и оставляет за собой право на внесение изменений в её технические характеристики, исполнительные размеры и внешний вид.

5. Комплектность

Термостат в сборе 1 шт.

Упаковка 1 шт.

Паспорт 1 шт.

Примечание: В комплект поставки могут вноситься изменения.

6. Установка и подключение

Термостаты АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ изготавливаются с постоянно присоединенным

ТЕРМОСТАТЫ АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-ЕХМ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АЛТИМЕР®
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ



кабелем питания. Подключение свободного конца кабеля к питающей сети необходимо осуществлять с помощью взрывозащищенной соединительной коробки, имеющей действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 и соответствующей условиям применения;

- конструкция термостата АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ неразборная (не вскрывать);
- оберегать от механических повреждений.

Термостат устанавливается внутри шкафного конструктива. Не рекомендуется устанавливать термостат вблизи оборудования выделяющего в процессе работы тепло или холод.

Монтажные и пусковые работы должны осуществляться квалифицированными специалистами с соблюдением руководящих требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Монтаж должен производиться в условиях, исключающих попадание влаги либо загрязнения на изделие. Необходимо проверить соответствие напряжения сети электропитания паспортным значениям, которые указаны в таблице 1. Схема электрического подключения приведена на рисунке 3.

Работы по подключению к сети электропитания, включая прокладку проводов и устройство заземления, должны проводиться при отключенном электропитании. Перед подключением необходимо убедиться в том, что к установленному изделию не прикасаются какие-либо посторонние предметы или провода, что на него не попадает влага или какие-либо загрязнения, которые могут повлиять на работу изделия. Правильно установленное изделие не требует регламентного обслуживания в процессе эксплуатации.

7. Хранение

Хранение осуществляется в упакованном виде в складских условиях, исключающих воздействие влаги, паров кислот, щелочей или иных агрессивных сред.

Транспортировка возможна любыми видами транспорта в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков. Изделие не содержит материалов, представляющих опасность для окружающей среды и требующих специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

8. Гарантия и нормативные документы

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет.

Срок службы: не менее 5 лет.

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

ГОСТ 31610.0-2014 Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.

ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m».

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9032108900.

ТЕРМОСТАТЫ АЛТИМЕР-КОНТРОЛЬ-ЕХМ ВО
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННОМ ИСПОЛНЕНИИ
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АЛТИМЕР®
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ



Технические условия: ТУ 27.51.29-022-20201893-2017.

Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» № ТС RU C-RU.ПБ98.В.00158 Серия RU № 0520079.